

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР ДЛЯ ВОЛОС mini BOOSTER 6334

Благодарим Вас за приобретение данного изделия КИЕРЕ. Мы уверены, что Вы по достоинству оцените всю заботу, которая была вложена в его разработку и производство.

Исследования КИЕРЕ постоянно сочетают инновации и технологии для создания высококачественных продуктов. Отличные эксплуатационные характеристики гарантированы, поскольку мы применяем самые передовые методы и используем лучшие материалы. Это гарантирует отличную производительность, предназначенную для самых требовательных клиентов, желающих добиться превосходных результатов.

Перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес: 200 гр

Напряжение: 100-240D 50/60Гц

Мощность: 5Вт

Длина кабеля: 3 м

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

Насадки 1,5 мм, 4,5 мм, 6 мм

Защита лезвия

Щетка для чистки

Бутылка для масла объемом 10см3



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель постоянного тока, значительно повышающий мощность резания. Профессиональные лезвия из высококачественной стали, с системой защиты кожи. Современный и практичный дизайн.

ВАЖНО:

1. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, необходимому для использования прибора.
2. Используйте прибор только для стрижки волос.
3. Не используйте ЭФ, если он упал в воду.
4. Не используйте машинку для стрижки во влажной среде.
5. Не используйте прибор, если он неисправен.
6. Храните кабель прибора в местах с повышенной влажностью и вдали от источников тепла.
4. Первый «зуб» верхнего ножа (начиная с левого) должен

7. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его замену должен производить производитель, его авторизованный сервисный агент или квалифицированный специалист.

8. Перед очисткой отключите машинку для стрижки от сети.

9. Смажьте лезвия машинки для стрижки перед первым использованием.


10. Когда прибор не используется, всегда держите его с защитной крышкой на лопастях.

11. Не используйте прибор непрерывно более 10 минут

12. Использование данного прибора лицами (включая детей) с ограниченными двигательными, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний, должно осуществляться под наблюдением или при надлежащем инструктаже ответственного лица.

13. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

1. Выключатель ON/OFF
2. Присоединяемая расческа
3. Смазка лопастей
4. Замена и регулировка ножей

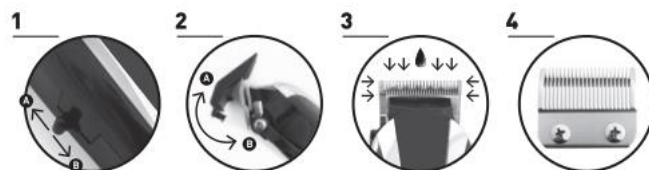

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед началом эксплуатации прибора нанесите на лезвия несколько капель смазочного масла.
2. Подключите прибор к электрической розетке.
3. Приведите в действие переключатель ON/OFF.
4. Обязательно используйте правильное смазочное масло и всегда наносите несколько капель смазочного масла на лезвия после использования.

Примечание: При включении прибора может раздаваться шелкающий звук, связанный с запуском двигателя прибора. Это совершенно нормально

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

Отсоедините от электрической розетки. Открутите обе скобы на режущем наборе, переставьте нижнее и верхнее лезвия. При их замене нижнее и верхнее лезвия должны быть выровнены, как показано ниже:

1. Установите рычаг регулировки лезвия на уровень наименьшей длины резки.
2. Расстояние между передней кромкой нижнего ножа и передней кромкой верхнего ножа должно составлять от 0,8 до 1,5 мм.
3. Оба лезвия, нижнее и верхнее, должны находиться в параллельном положении по отношению друг к другу.

перекрывать первый «зуб» нижнего ножа.

5. Последний «зуб» верхнего лезвия (крайний справа) должен соприкоснуться с последним зубом нижнего лезвия (крайний справа).

6. Затяните два винта.

ГАРАНТИИ

1. Компания KIEPE PROFESSIONAL предоставляет 6 (шесть) месячную гарантию на все электрооборудование, которые не подвержены износу. Требования, вытекающие из данной гарантии, параллельны законным и/или договорным гарантийным требованиям покупателя к соответствующему продавцу.

2. Гарантийный срок- 6 (шесть) месяцев начинается с момента передачи устройства. Дата поставки должна быть подтверждена предъявлением документа, подтверждающего покупку, в виде кассового чека, счета-фактуры, квитанции о доставке или аналогичного документа.

3. Любые дефекты, возникшие в течение гарантийного срока и сообщенные нам в письменном виде в течение 3 (трех) недель, будут устранены нами бесплатно.

4. Ремонт должен производиться в нашем сервисном отделе или в одном из наших авторизованных торговых представительств.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные чрезмерным использованием, неправильным обращением и техническим обслуживанием, а также несоблюдением правил эксплуатации. То же самое относится к дефектам, возникающим в результате нормального износа.

5. Гарантийный срок не будет продлен в связи с выполнением каких-либо гарантийных обязательств.

6. Детали, замененные в рамках гарантийного ремонта, становятся собственностью сервисного центра.

7. В случае неоправданного использования нашей службы поддержки клиентов понесенные расходы будут списаны с клиента.

